


Erecting Crane
Grue de montage

Montagekran 4000 HB



LIEBHERR

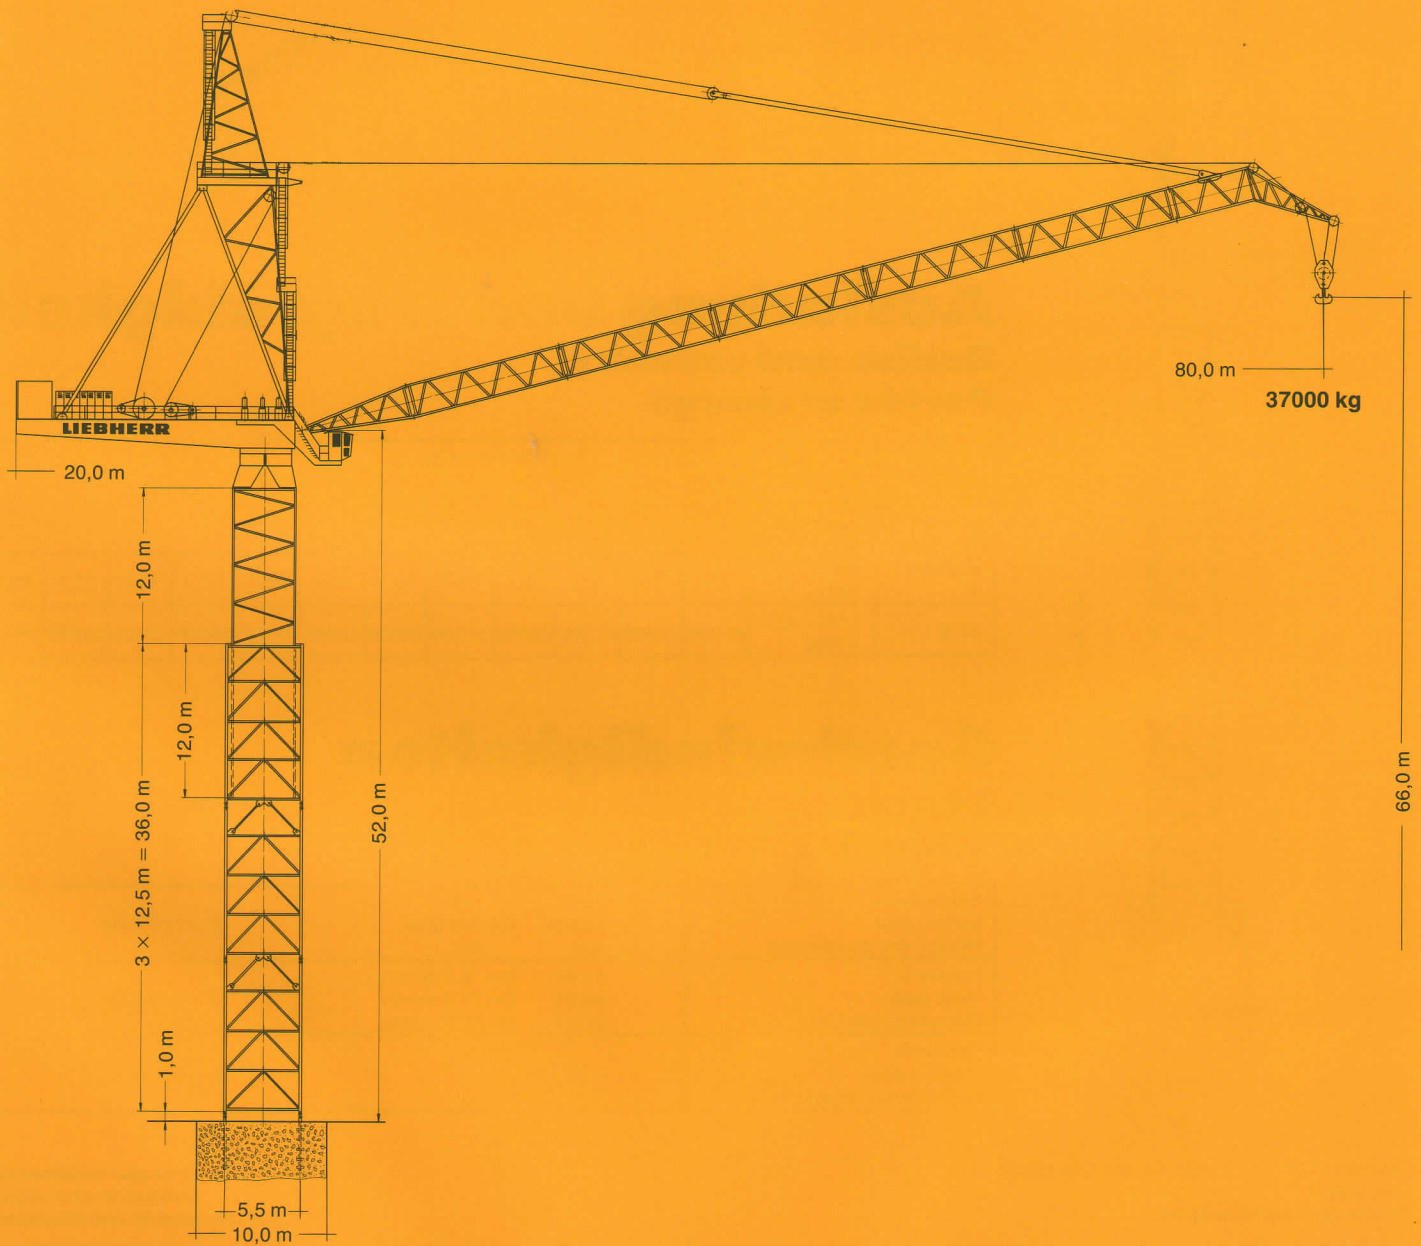

Ausladung und Tragfähigkeit Radius and capacity Portée et charge

Auslegerlänge Length of jib Longueur de flèche m	Max. Tragfähigkeit Max. capacity Charge maxi. m/kg	Ausladung und Tragfähigkeit m/kg Radius and capacity Portée et charge												
		49,0	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0	80,0	
80,0	11,0 - 49,0 81900	81900	77500	67500	62000	57500	52500	49000	47000	44000	42000	39000	37000	

Geschwindigkeiten Speeds Vitesses

Einziehwerk Luffing gear Mécanisme de relevage	ca. approx. env.	min 5,2 min total mn	2 × 123,0 kW
Hubwerk Hoist gear Mécanisme de levage	81,9 t 44,0 t 27,0 t	0 - 6,0 m/min 0 - 11,0 m/min 0 - 18,0 m/min	2 × 110,0 kW
Drehwerk Slewing gear Mécanisme d'orientation		U/min 0,05 / 0,5 sl./min tr./mn	5 × 30,0 kW

Datenblatt Nr. 110 P - 2316 - H 1 DIN 15018 - 3. 83
Data sheet
Feuille de caractéristiques

Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Subject to alterations!
Sous réserves de modifications!

Printed in Fed. Rep. of Germany

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact
Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,
Telefon (07351) 41-0, Telex 7 1802